


Flash 系列产品使用注意事项

1. 仿真配置

1.1 配置 1



1.2 配置 2

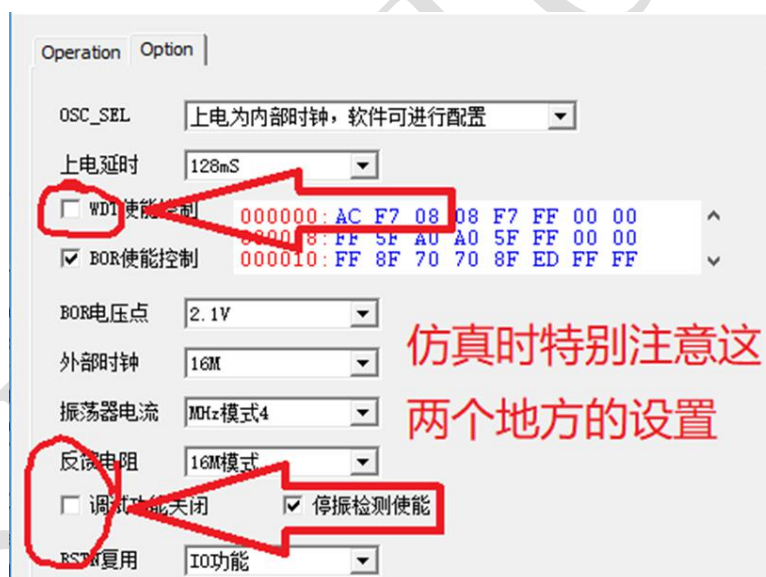

注意：仿真的时候一定要把 WDT 关闭，调试功能打开；脱机运行时调试功能关闭，WDT 视设计而定。

- 仿真时不能进入低功耗模式，睡眠状态会连接出错。
- AD 采样的第一次数据，不要用，舍去，以第二次的的数据为准，建议使用排序方式去掉最大值和最小值然后取平均值。
- 在尽量靠近电源，地之间加个 10UF 以上的大电容。
- 系统时钟设计方案时，系统时钟不超过 8M 为宜。